



Ditec

IP2325DE • 2019-09-11



Schiebetüren **Ditec DAS200/KS200** Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis


		Pag.
1.	Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen	3
2.	Programmwahlschalter	4
3.	Zugangscodes und blinkende LED	6
4.	Entrematic Door Connect	9
4.1	Installation der App	9
5.	Anweisungen zur manuellen Entriegelung	9
6.	Regelmäßige Sicherheitskontrollen und Sicherheitszubehör	10

1. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen



- Die Nichteinhaltung der in dieser Gebrauchsanleitung enthaltenen Informationen kann Verletzungen oder Schäden am Gerät bewirken. Bewahren Sie diese Anleitung auf und geben Sie sie an mögliche nachfolgende Benutzer der Anlage weiter.
- Die Schiebetür darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Jeder andere Gebrauch gilt als unsachgemäß und daher gefährlich. Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden infolge eines unsachgemäßen, falschen und unvernünftigen Gebrauchs ab.
- Die Schiebetür nicht benutzen, wenn es repariert oder eingestellt werden muss. Bei Reinigungs- oder Wartungsarbeiten den Netzstecker ziehen.
- Das motorisierte Tor kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung bzw. ohne die erforderlichen Kenntnisse verwendet werden, jedoch nur unter Aufsicht oder nachdem sie über die sichere Verwendung der Einrichtung und den damit verbundenen Risiken aufgeklärt wurden.
- Sämtliche Reinigungs- und Wartungsarbeiten müssen direkt von einer dafür zuständigen Person oder unter deren Überwachung durchgeführt werden.
- Kinder dürfen sich nicht in der Nähe des Schiebetür aufhalten oder dort spielen. Halten Sie Kinder von den Handsendern und/oder anderen Bedienelementen fern, um eine unbeabsichtigte Aktivierung des Schiebetür zu vermeiden.

2. Programmwahlschalter

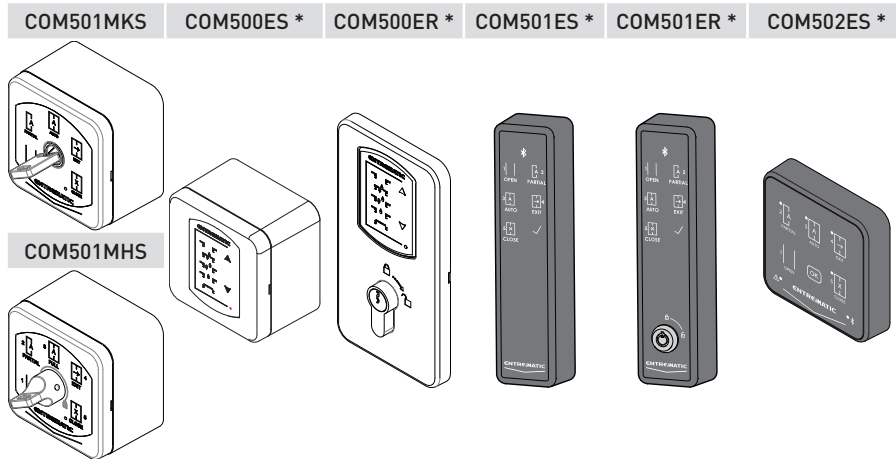

Die Türfunktionen können mit verschiedenen Programmwahlschaltern eingestellt werden. Der Programmschalter ist mit fünf Schalterpositionen (plus RESET) erhältlich. Der Schlüssel am Programmwahlschalter muss bei Notausgangstüren immer entfernt werden, nachdem Einstellungen geändert wurden.





SYMBOL	FUNKTION
	<p>OFFEN Die Tür ist permanent offen. Die Tür kann von Hand bewegt werden, z. B. zum Reinigen der Scheiben. Alle Impulsgeber werden unterbrochen. Dies gilt nicht für den Nottüröffnertaster (falls vorhanden).</p>
	<p>AUSGANG Durchgang nur von innen her. Die Tür ist normalerweise verriegelt (entriegelt, wenn Fluchtwegen), wenn eine elektromechanische Verriegelung angebracht wurde. Die Tür kann nur mit dem inneren Impulsgeber und einem Schlüsselschalter oder Nottüröffnertaster geöffnet werden (falls vorhanden).</p>
	<p>AUTO Durchgang in beide Richtungen, normaler Betrieb der Tür. Die Tür kann mit dem inneren und äußeren Impulsgeber und einem Schlüsselschalter/Nottüröffnertaster geöffnet werden (falls vorhanden).</p>
	<p>AUTO TEILÖFFNUNG Durchgang in beide Richtungen, AUTOPARTIAL ist möglich. Die Tür kann mit dem inneren und äußeren Impulsgeber und einem Schlüsselschalter (falls vorhanden) teilweise geöffnet werden. Bei Betätigung eine Notöffnungstasters öffnet sich die Tür ganz.</p>

AUS

Die Tür ist geschlossen und verriegelt (sofern eine elektromechanische Verriegelung angebracht ist). Bei einem Fluchtweg darf der Modus AUS nur eingestellt werden, wenn sicher ist, dass alle Personen das Gebäude verlassen haben. Die Tür kann nicht mit dem Innen- oder Außenimpuls geöffnet werden. Die Tür kann mit einem Schlüsseltaster (falls vorhanden) teilweise geöffnet werden.



Die Tür kann mit einem Notöffnungstaster (falls vorhanden) vollständig geöffnet werden





(*) Wenn der Programmwahlschalter auf  /  , kann die Taste  oder  einen Schlüsselimpuls auslösen. Der Schlüsselimpuls öffnet die Tür bis zur teiloffenen Position. Es gibt drei verschiedene


Möglichkeiten, wie die Taste  /  funktioniert:

1. Das Auslösen eines Schlüsselimpulses ist nicht möglich.

2. Es ist immer möglich, einen Schlüsselimpuls auszulösen, indem man die Taste  oder  zwei Sekunden lang gedrückt hält.

3. Der Programmwahlschalter muss erst entriegelt werden. Dann ist es möglich, einen Schlüsselimpuls

auszulösen, indem man die Taste  oder  zwei Sekunden lang gedrückt hält.

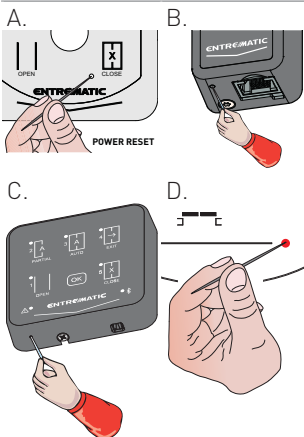

RESET

A. B. C. Führen Sie einen schmalen Gegenstand in das kleine Loch ein und drücken Sie kurz.

D. Ein kurzer Druck mit einem schmalen Gegenstand auf den Punkt (in der unteren rechten Ecke des Programmschalter).


Der Türbediener führt eine RESET-Funktion mit einem Systemtest durch. Die Tür kehrt in die geschlossene Position zurück (wenn sich die Betriebsart nicht in der Betriebsart „TÜR DAUEROFFEN“ befindet oder ein Fehler vorliegt) und ist für den Normalbetrieb bereit.

HINWEIS: Wenn ein überwachtetes Notmodul gefordert ist, wird ein Test des Notmoduls gestartet, indem man den Programmwahlschalter aus der Stellung AUS oder OFFEN in einen beliebigen anderen Betriebsmodus bringt.

3. Zugangscodes und blinkende LED

CODES

Einer von vier Zugangscodes kann verwendet werden.

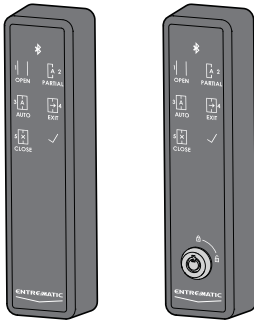

1 Um Zugang zu erhalten, wird einer der Programmwahlschalter 2 Sekunden lang gedrückt. Wird innerhalb von 5 Sekunden keine Taste betätigt, wird die Einheit wieder verriegelt.

Es kann ein Passcode ausgewählt werden, bei dem die Tasten kurz in der korrekten Reihenfolge gedrückt werden müssen. Der gesamte Code muss innerhalb von 10 Sekunden eingegeben werden.

Der voreingestellte Passcode lautet



2 Die entriegelte Einheit wird 15 Sekunden nach Eingabe des Passcodes wieder verriegelt.

Bei der Auswahl eines neuen Betriebsmodus muss dieser durch

Drücken von , bestätigt werden. Danach wird der Programmwahlschalter gesperrt.


HINWEIS: Wenden Sie sich an den Installateur, um den Zugangscode zu ändern.

Zugang mit einem internen/eingebauten Schlüssel gewähren.

15 Sekunden nach Aktivierung des Schlüssels wird die Einheit verriegelt.

3 Bei der Auswahl eines neuen Betriebsmodus muss dieser durch

Drücken von , bestätigt werden. Danach wird der Programmwahlschalter gesperrt.

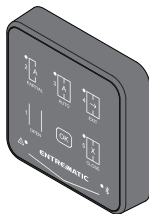

4 Kein Zugangscode.

Die verschiedenen Betriebsmodi werden durch Drücken des entsprechenden Symbols ausgewählt. Die aktuelle Auswahl wird durch eine blaue LED angezeigt.

BLINKEND

Rot



- Eine blinkende rote LED zeigt einen Fehler im Türantrieb an. Wenn der Fehler nach dem Zurücksetzen weiterhin besteht, ist ein Service erforderlich.

Magenta



- Eine alle zwei Sekunden blinkende magenta LED zeigt einen Status oder einen Zustand an, der durch Befugte behebbar ist, z. B. eine ausgebrochene Tür mit Panikbeschlag.

Gelb



- Eine alle zwei Sekunden blinkende, gelbe LED zeigt an, dass eine Wartung erforderlich ist.

Green



- Während der Eingabe des Passcodes leuchtet bei jedem Tastendruck eine grüne LED auf.
- Wenn ein Betriebsmodus ausgewählt, aber noch nicht bestätigt worden ist, blinkt viermal pro Sekunde eine grüne LED.

Bluetooth LED

LED_“aus”



Bluetooth ist deaktiviert

LED_“an”



Bluetooth ist aktiviert


LED_“blinkt”



Das Bluetooth-Modul wird mit der APP (Entrematic-Door-Connect) verbunden.


CODES

Es werden drei alternativ auswählbare Codes verwendet.

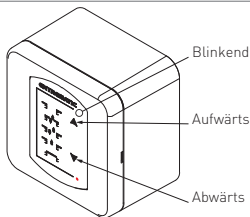

1 Der Zugang ist möglich, indem man die Taste mit dem ▲ oder ▼ zwei Sekunden lang gedrückt hält.

2 Der Zugangscode wird abgerufen, indem man kurz Pfeil ▲, dann Pfeil ▼, nochmals Pfeil ▼ und zum Schluss Pfeil ▲ drückt. Der Code muss innerhalb von drei Sekunden vollständig eingegeben werden.

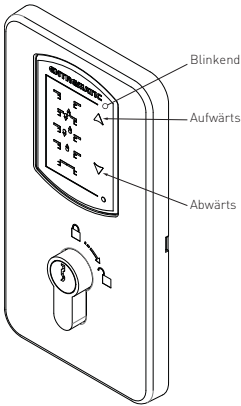

3 Zugang mit einem internen/eingebauten Schlüssel gewähren.
15 Sekunden nach Aktivierung des Schlüssels wird die Einheit verriegelt.

4 Kein Zugangscod.

Die verschiedenen Betriebsmodi werden durch Drücken auf die Tasten mit dem Symbol Pfeil aufwärts oder Pfeil abwärts ausgewählt. Beim Drücken einer Taste ertönt ein Summton. Die aktuelle Auswahl wird durch eine blaue LED links vom Funktionssymbol oder -text angezeigt.

Wenn nicht 5 Sekunden lang eines der Pfeilsymbole gedrückt worden ist, wird der Zugang verriegelt.

BLINKEND

Rot

- Eine blinkende rote LED zeigt einen Fehler im Türantrieb an. Wenn der Fehler nach dem Zurücksetzen weiterhin besteht, ist ein Service erforderlich.
- Wenn ein externer Schlüssel angeschlossen und aktiviert wird, leuchtet die Anzeige-LED am Programmwahlschalter COM500ER 15 Sekunden lang konstant. In dieser Zeit ist es möglich, den Betriebsmodus zu ändern.

Arancio

- Eine alle zwei Sekunden blinkende orange LED zeigt einen Status oder einen Zustand an, der durch Befugte behebbar ist, z. B. eine geöffnete Tür über den Panikbeschlag.

Gelb



- Eine alle zwei Sekunden blinkende, gelbe LED zeigt an, dass eineWartung erforderlich ist.

4. Entrematic Door Connect

Wenn der Antrieb mit einem Funktionswahlschalter COM501ES/ER oder COM502ES ausgestattet ist, ist es möglich, die Programmauswahl mit der Smartphone-App **Entrematic Door Connect** zu ändern.

4.1 Installation der App



- Laden Sie die App **Entrematic Door Connect** herunter auf App Store oder Google Play. Halten Sie Ihre Produkt informations karte bereit.
- In der App die Schaltfläche „+ Add Door..“ antippen und den Anweisungen des einrichtungsassistenten folgen. Der einrichtungsassistent führt Sie durch die Prozedur zur Kopplung des Smartphones mit der Tür.

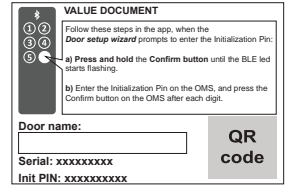


HINWEIS: Sie müssen sich in einem Umkreis von 10m um die Funktionswahlschalter befinden, damit die Kopplung erfolgen kann.

5. Anweisungen zur manuellen Entriegelung

Im Falle von Wartungsarbeiten, Betriebsstörungen, oder Notsituationen den Entriegelungshebel **DASLOKSB** nach unten ziehen und nach rechts drehen oder den Entriegelungshebel **LOKSBM** (wenn installiert) absenken und die Flügel manuell öffnen. Um wieder zu verriegeln, den Entriegelungshebel in die ursprüngliche Position bringen.

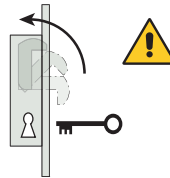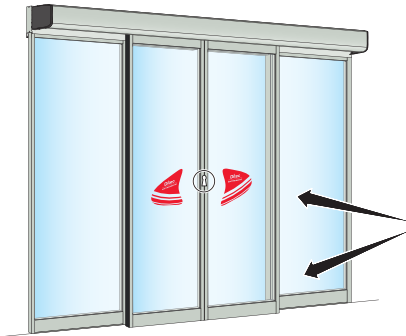

ACHTUNG: führen Sie die Ver- und Entriegelung bei ausgeschaltetem Motor durch.

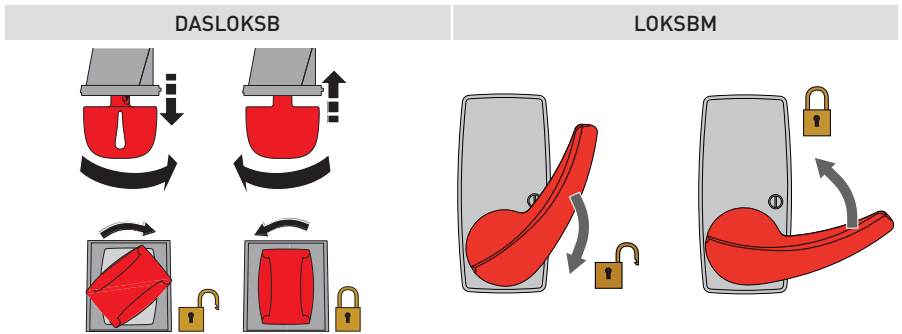

IP2325DE

6. Regelmäßige Sicherheitskontrollen und Sicherheitszubehör

Um die nationalen bzw.internationalen Anforderungen zu erfüllen und Betriebsstörungen sowie Verletzungsrisiken zu vermeiden, sind folgenden Vorgänge und Kontrollen mindestens alle 6 Monate oder je nach Nutzung des Antriebs durchzuführen.

Für die Reparatur- oder Einstellvorgänge sollten Sie sich an entsprechende Fachpersonen wenden. Für Reinigungs- oder Wartungsarbeiten immer die Stromversorgung [A] abschalten.


TÄTIGKEIT

Aktivieren Sie den Antrieb und überprüfen Sie mittels Sichtkontrolle die Befestigung und den einwandfreien Zustand von:

- Antrieb und Verkleidung (1)
- Kabel
- Programmwahlschalter (2)
- Tür und Glas(Stabilität)

Kontrollieren Sie außerdem den Antrieb und führen Sie eine Sichtkontrolle auf folgende Punkte durch:

- Zustand der Türdichtungen und des Wetterschutzes
- Zustand von Gummis
- Ordnungsgemäßer Betrieb; langsames und sanftes Schließen


Stellen Sie den Programmwahlschalter auf TUR GESCHLOSSEN  und überprüfen Sie, ob der Antrieb und die elektromechanische Verriegelung (falls vorhanden) gemeinsam arbeiten. Überprüfen Sie auch, ob die Verriegelung die Tür wirklich fest verriegelt.

Aktivieren Sie die manuellen Impulsgeber, falls vorhanden, und gehen Sie auf die Tür zu. Überprüfen Sie, während Sie durch den Eingang bzw. Ausgang gehen, ob die Tür weit genug geöffnet wurde. Führen Sie den Test dann auch bei den automatischen Impulsgebern (3) in gleicher Weise durch.

Kontrollieren Sie die Sicherheitssensoren [3-4], indem Sie im Weg der sich öffnenden / schließenden Tür stehen und die Automation aktivieren. Beim Öffnen und Schließen darf die Tür die Person, die die Kontrolle durchführt, nicht treffen.



Falls ein Problem auftritt den Kundendienst ENTREMATIC kontaktieren.

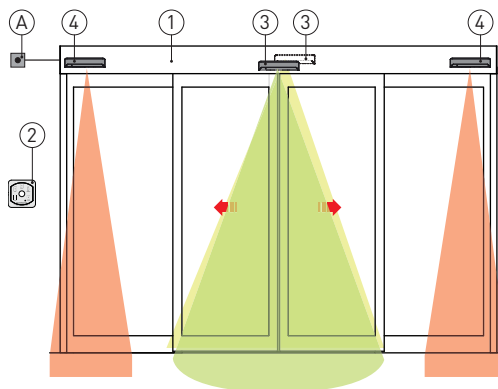

Alle Rechte an diesem Material sind ausschließliches Eigentum von Entrematic Group AB. Obwohl der Inhalt dieser Publikation mit größter Sorgfalt erstellt wurde, kann Entrematic Group AB keinerlei Haftung für Schäden übernehmen, die durch mögliche Fehler oder Auslassungen in dieser Publikation verursacht wurden. Wir behalten uns das Recht vor, bei Bedarf Änderungen ohne jegliche Vorankündigung vorzunehmen. Kopien, Scannen, Überarbeitungen oder Änderungen sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Entrematic Group AB nicht erlaubt.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gemäß der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennung oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

